BOSS

HUGO BOSS

WATCH CARE AND MAINTENANCE, OPERATING INSTRUCTIONS
WARRANTY AND SERVICE GUIDE

BOSS BLACK

UHREN MIT EINFACHEN FUNKTIONEN

2 oder 3 Zeiger – Stunden – Minuten 3

2 oder 3 Zeiger – Stunden – Minuten – Datumsfenster 4

UHREN MIT MEHREREN FUNKTIONEN

2 oder 3 Zeiger & kleine Sekunde 5

3 Zeiger – Datumszähler 6

Mehrere Zähler – Wochentag – Datum – 24 Stunden 7

Mehrere Zähler – Wochentag – Datum – Mondphase 8

UHREN MIT CHRONOGRAPHENFUNKTION

Einfacher Chronograph 9

Fliegerchronograph 1/10 Sekunde 10

Chronograph 1/5 Sekunde 11

UHREN MIT KOMPLEXER CHRONOGRAPHENFUNKTION

Regatta-Chronograph 12

Racing-Chronograph 13 - 15

Worldtimer-Chronograph 16

AUTOMATIKUHREN 17 - 18

BOSS Orange

DIGITALUHREN

Modelle mit einfacher Digitalanzeige 20

Chronographenmodelle mit Digitalanzeige 21

Modelle mit Analog- und Digitalanzeige 22

ANALOGUHREN

Modelle mit 2 oder 3 Zeigern 23

Modelle mit mehreren Zählern 24

UHREN MIT EINFACHEN FUNKTIONEN
2 oder 3 Zeiger – Stunden – Minuten



Kronenpositionen:

Position 1 - Normalposition.
Krone gegen das Gehäuse gedrückt.

Position 2 - Einstellen der UHRZEIT:
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn.

UHREN MIT EINFACHEN FUNKTIONEN
2 oder 3 Zeiger – Stunden – Minuten – Datumsfenster

Kronenpositionen:

Position 1 - Normalposition.
Krone gegen das Gehäuse gedrückt.

Position 2 - Einstellen des DATUMS*:
Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn.

HINWEIS: Bei Modellen mit Anzeige(n) des WOCHENTAGES/DATUMS: Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das DATUM einzustellen, und gegen den Uhrzeigersinn, um den WOCHENTAG einzustellen.

Position 3 - Einstellen der UHRZEIT:
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn.

*ACHTUNG: Stellen Sie nie den Wochentag ein, wenn sich die Zeiger zwischen 21.00 Uhr und 3.00 Uhr befinden, da sonst der Kalendermechanismus beschädigt werden könnte.

HINWEIS: Die Einstellung des Datums beeinträchtigt die Funktion der Uhr nicht. Bei laufender Uhr wechselt das Datum in der Zeitspanne zwischen 21.00 Uhr und 3.00 Uhr.

UHREN MIT MEHREREN FUNKTIONEN
2 oder 3 Zeiger – kleine Sekunde

Kronenpositionen:

Position 1 - Normalposition.
Krone gegen das Gehäuse gedrückt.

Position 2 - Einstellen der UHRZEIT:
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn.

UHREN MIT MEHREREN FUNKTIONEN
3 Zeiger – Datumszähler

Kronenpositionen:

Position 1 - Normalposition.
Krone gegen das Gehäuse gedrückt.

Position 2 - Einstellen des DATUMSZÄHLERS:
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn.

Position 3 - Einstellen der UHRZEIT:
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn.

UHREN MIT MEHREREN FUNKTIONEN
Mehrere Zähler – Wochentag – Datum – 24 Stunden

Einstellen der Stunden, Minuten und 24 Stunden:

1. Ziehen Sie die Krone in die Position 3 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis die Zeiger der Stunden, Minuten und 24 Stunden die gewünschte Uhrzeit anzeigen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.

Einstellen der zweiten Zeitzone:

1. Krone in der Position 1. Betätigen Sie den Drücker **B** mehrmals, bis der 24-Stundenzeiger auf der gewünschten Position zu stehen kommt. Bei jedem Betätigen des Drückers rückt der Zeiger eine Stunde vor.

Einstellen des Datums:

1. Ziehen Sie die Krone in die Position 3 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn. Jedes Mal, wenn die Stunden- und Minutenzeiger bei Mitternacht (00.00 Uhr) vorbeikommen, rückt der Datumszeiger eine Ziffer vor.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück, sobald die gewünschte Ziffer angezeigt wird.

Datumsschnellkorrektur:

1. Ziehen Sie die Krone in die Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn. Das Datum rückt Tag für Tag vor.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück, sobald die gewünschte Ziffer angezeigt wird.

ACHTUNG: Verwenden Sie nie die Datumsschnellkorrektur zwischen 21.00 Uhr und 00.30 Uhr, weil dann der automatische Datumswechsel in Gang ist und das Uhrwerk beschädigt werden könnte.

Einstellen des Wochentagszeigers:

1. Ziehen Sie die Krone in die Position 3 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn. Jedes Mal, wenn die Stunden- und Minutenzeiger bei 04.00 Uhr vorbeikommen, rückt der Wochentagszeiger einen Tag vor.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück, sobald der gewünschte Wochentag angezeigt wird.

Einstellen des Monats:

1. Krone in der Position 1. Betätigen Sie den Drücker **A** mehrmals, bis der gewünschte Monat angezeigt wird. Bei jedem Betätigen des Drückers rückt der Monatszeiger einen Monat vor.

ACHTUNG: Verwenden Sie nie die Schnellkorrektur des Monats am 31. eines Monats, weil dann der automatische Monatswechsel in Gang ist und das Uhrwerk beschädigt werden könnte.

UHREN MIT MEHREREN FUNKTIONEN
Mehrere Zähler – Wochentag – Datum – Mondphase

Einstellen des Datums:

Ziehen Sie die Krone genau dann in die Position 2 heraus, wenn sich der zentrale Sekundenzeiger bei 12 Uhr befindet. Der Sekundenzeiger wird angehalten.

Drehen Sie die Stunden- und Minutenzeiger im **Uhrzeigersinn**, um das Datum einzustellen.

Dabei müssen Sie die Zeiger für einen Tag immer 24 Stunden vorwärtsdrehen.

HINWEIS:

Wenn Sie das Datum durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn einstellen, kann es sein, dass das Datum nicht vorrückt.

Stellen Sie deshalb das Datum nie durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ein.

Das Datum wechselt zwischen 00.00 Uhr und 05.30 Uhr oder etwas später.

Einstellen der Uhrzeit:
Stellen Sie die Stunden und Minuten nach dem Einstellen des Datums ein.

Drehen Sie die Stunden- und Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen.

Um eine korrekte Einstellung der Uhrzeit sicherzustellen, drehen Sie den Minutenzeiger zuerst 5 Minuten über die gewünschte Uhrzeit hinaus und anschließend (durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn) auf die gewünschte Uhrzeit zurück.

Drücken Sie nach erfolgter Einstellung der Uhrzeit die Krone in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal wieder in die Normalposition zurück. Der zentrale Sekundenzeiger läuft weiter.

HINWEIS:

Stellen Sie vor dem Einstellen der Uhrzeit sicher, dass Sie AM/PM korrekt eingestellt haben.

Sobald der Tag wechselt, ändert die Uhr auf AM (ante meridiem = Nachmittag).

Das Datum wechselt zwischen 00.00 Uhr und 05.30 Uhr oder etwas später.

Einstellen der Mondphase:

Ziehen Sie die Krone in die Position 1 heraus.

Drehen Sie die Krone im **Uhrzeigersinn**, um die Mondphase einzustellen.

UHREN MIT CHRONOGRAPHENFUNKTION
Einfacher Chronograph

Kronenpositionen:

Position 1 - Normalposition.
Krone gegen das Gehäuse gedrückt.

Position 2 - Einstellen des DATUMS*:
Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn.

Position 3 - Einstellen der UHRZEIT:
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn.

*HINWEIS: Wenn das Datum zwischen 21.00 Uhr und 03.00 Uhr eingestellt wird, kann es sein, dass das Datum erst am folgenden Tag wechselt.

Verwendung des Chronographen:

Mit der Chronographenfunktion dieses Modells kann ein Ereignis über eine Dauer von 59 Minuten und 59 Sekunden auf die Sekunde genau messen. Verwenden Sie für die Zeitnahme die Drücker **A** und **B**.

WICHTIG: Bevor die Zeitnahme gestartet wird, muss sich die Krone in der Position 1 befinden und die Chronographenzeiger müssen auf 60 (null) gestellt sein. Verwenden Sie die Chronographenfunktion nie, wenn sich die Krone in der Position 2 oder 3 befindet. Betätigen Sie vor der Zeitnahme gegebenenfalls den Drücker **B**, um die Chronographenzeiger auf null zurückzustellen.

Einfache Chronographenfunktion:

Zeitnahme eines einzelnen fortlaufenden Ereignisses:

1. Betätigen Sie den Drücker **A**, um die Zeitnahme zu starten.
2. Betätigen Sie erneut den Drücker **A**, um die Zeitnahme zu stoppen.
3. Betätigen Sie den Drücker **B**, um den Chronographen auf null zurückzustellen.

Zeitnahme einer Serie an Ereignissen kurzer Dauer (beispielsweise die exakte Dauer eines Fußballspiels, das oft unterbrochen wird):

1. Betätigen Sie den Drücker **A** zu Beginn des Spiels, um die Zeitnahme zu starten.
2. Betätigen Sie den Drücker **A** erneut, um die Zeitnahme zu stoppen, sobald das Spiel unterbrochen wird.
3. Betätigen Sie erneut den Drücker **A**, sobald weitergespielt wird.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 bis zum Ende des Spiels.
5. Betätigen Sie den Drücker **B**, um den Chronographen auf null zurückzustellen.

Synchronisation der Chronographenzeiger:

Nach einem Batteriewechsel oder einem Fehler kann es sein, dass Sie den Sekundenzeiger des Chronographen wieder genau auf die Nullposition ausrichten müssen:

1. Ziehen Sie die Krone in die Position 2 heraus.
2. Betätigen Sie den Drücker **A**, um den Zeiger des Sekundenzählers auszurichten. Bei jedem Betätigen des Drückers **A** rückt der Zeiger des Sekundenzählers eine Sekunde vor. Drücken Sie anhaltend auf den Drücker **A**, um den Zeiger rasch vorrücken zu lassen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück, sobald der Zeiger korrekt ausgerichtet ist.

UHREN MIT CHRONOGRAPHENFUNKTION
Fliegerchronograph 1/10 Sekunde

ÜBERSICHT

Dieser Chronograph mit Quarzwerk verfügt über einen Minutenzähler (bis 30 Minuten), einen 1/10-Sekundenzähler (nach 30 Minuten zählt er die Stunden), kleine Hilfszifferblätter für die Sekunden, einen zentralen Sekundenzeiger, eine Kalenderfunktion mit Fenstern zur Anzeige des Wochentags und des Monats, und einen zentralen Zeiger für die Datumsanzeige. Er kann Ereignisse bis zu 30 Minuten auf die 1/10-Sekunde genau und Ereignisse bis zu 10 Stunden auf die nächste Sekunde genau messen.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone genau dann in die Position 3 heraus, wenn sich der kleine Sekundenzeiger auf 60 Sekunden befindet. Die Uhr wird angehalten.
2. Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeiger auf die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Achten Sie dabei darauf, dass das Datum um Mitternacht und nicht am Mittag wechselt.
3. Stellen Sie die Zeiger leicht vor der gewünschten Uhrzeit ein und drehen Sie dann die Krone langsam gegen den Gegenuhrzeigersinn, um den Minutenzeiger genau auf den entsprechenden Minutenstrich auszurichten.
4. Verwenden Sie ein präzises und zuverlässiges Zeitsignal (beispielsweise einer Radiostation). Drücken Sie die Krone beim Ertönen des Zeitsignals wieder gegen das Gehäuse in die Position 1 zurück. Die Uhr läuft mit der exakten Uhrzeit weiter.

Einstellen des Datums:

1. Ziehen Sie die Krone in die Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeiger auf die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Achten Sie dabei darauf, dass das Datum um Mitternacht und nicht am Mittag wechselt. (Für das sekundengenaue Einstellen siehe „Einstellen der Uhrzeit".)

UHREN MIT CHRONOGRAPHENFUNKTION
Chronograph 1/5 Sekunde

Einstellen des Datums und der Uhrzeit:

Kronenpositionen:

Position 1 - Normalposition.
Krone gegen das Gehäuse gedrückt.

Position 2 - Einstellen des DATUMS*:
Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn.

Position 3 - Einstellen der UHRZEIT:
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn.

*HINWEIS: Wenn das Datum zwischen 21.00 Uhr und 03.00 Uhr eingestellt wird, kann es sein, dass das Datum erst am folgenden Tag wechselt.

Verwendung des Chronographen:

Diese Uhr verfügt über eine Chronographenfunktion, um ein Ereignis von einer Dauer bis zu 20 Minuten auf 1/5 Sekunde genau zu messen. Verwenden Sie für die Zeitnahme die Drücker **A** und **B**.

WICHTIG: Bevor die Zeitnahme gestartet wird, muss sich die Krone in der Position 1 befinden und die Chronographenzeiger müssen auf 60 (null) gestellt sein. Verwenden Sie die Chronographenfunktion nie, wenn sich die Krone in der Position 2 oder 3 befindet. Betätigen Sie vor der Zeitnahme gegebenenfalls den Drücker **B**, um die Chronographenzeiger auf null zurückzustellen.

Einfache Chronographenfunktion:

Zeitnahme eines einzelnen fortlaufenden Ereignisses:

1. Betätigen Sie den Drücker **A**, um die Zeitnahme zu starten.
2. Betätigen Sie erneut den Drücker **A**, um die Zeitnahme zu stoppen.
3. Betätigen Sie den Drücker **B**, um den Chronographen auf null zurückzustellen.

Split-Funktion:

Zwischenzeitnahme während eines Rennens:

1. Betätigen Sie den Drücker **A**, um die Zeitnahme zu starten.
2. Betätigen Sie den Drücker **B**, um die Zeitnahme zu unterbrechen.
3. Lesen Sie die Zwischenzeit ab.
4. Betätigen Sie den Drücker **B**, um die Zeitnahme wieder aufzunehmen. Die Zeiger kehren zu der seit Beginn der Zeitnahme verstrichenen Zeit wieder zurück.
5. Betätigen Sie erneut den Drücker **B**, um eine zweite Zwischenzeit abzulesen.

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Zwischenzeiten abzulesen.

6. Betätigen Sie den Drücker **A**, um die Zeitnahme zu stoppen.
7. Letzte Anzeige der Zeit.
8. Betätigen Sie den Drücker **B**, um den Chronographen auf null zurückzustellen.

HINWEIS: Der 1/5-Sekundenzeiger hält nach 10 Minuten an, die Zeitnahme läuft jedoch weiter.

Synchronisation der Chronographenzeiger:

Nach einem Batteriewechsel oder einem Fehler kann es sein, dass Sie die Zeiger der 1/5-Sekunde, Minuten und Stunden wieder genau auf ihre Nullpositionen ausrichten müssen.

HINWEIS: Bitte führen Sie die Schritte unbedingt in der angegebenen Reihenfolge durch:

1. Ziehen Sie die Krone in die Position 3 heraus.
2. Halten Sie den Drücker **B** während 2 Sekunden gedrückt und lassen Sie ihn dann los.
3. Drehen Sie die Krone, bis der Zeiger des Minutenzählers seine Nullposition erreicht hat.
4. Halten Sie erneut den Drücker **B** während 2 Sekunden gedrückt und lassen Sie ihn dann los.
5. Drehen Sie die Krone, bis der kleine Sekundenzeiger seine Nullposition erreicht hat.
6. Halten Sie ein drittes Mal den Drücker **B** während 2 Sekunden gedrückt und lassen Sie ihn dann los.
7. Drehen Sie die Krone, bis die Zeiger der Minuten und der Stunden ihre Nullposition erreicht haben.
8. Halten Sie gegebenenfalls den Drücker **B** während 2 Sekunden gedrückt und lassen Sie ihn dann los, um die Ausrichtung des Zeigers des Sekundenzählers vorzunehmen.
9. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück, sobald der Chronographenzeiger ausgerichtet ist.

UHREN MIT KOMPLEXER CHRONOGRAPHENFUNKTION
Regatta-Chronograph

Stunden- und Minutenzähler

Anzeige:
- Sekunden-Countdown
- Stundenaufzeichnung

Alarmzeiger

Sekundenzeiger

Drücker A
- START/STOPP

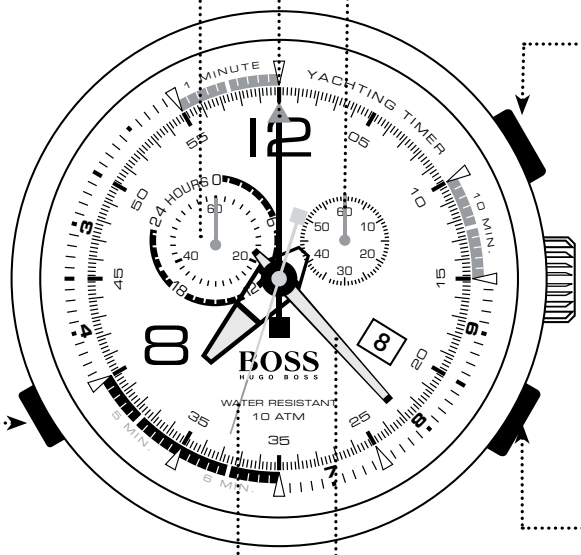

Drücker C
- Alarm ON/OFF

Zentraler Zeiger

Anzeige:
- Minuten-Countdown
- Minuten-aufzeichnung

Minutenzeiger

Drücker B
- Nullstellen
- Einstellen des Countdowns
- Anpassung des Countdowns für „zweite Chance“
- Wechseln der Anzeige der aufgezeichneten Stunden/Sekunden im Zähler bei 10 Uhr

Warnung: Die Zeitmessung beginnt mit einem Countdown und wechselt danach zu einer Zeitnahme.

UHREN MIT KOMPLEXER CHRONOGRAPHENFUNKTION
Racing-Chronograph

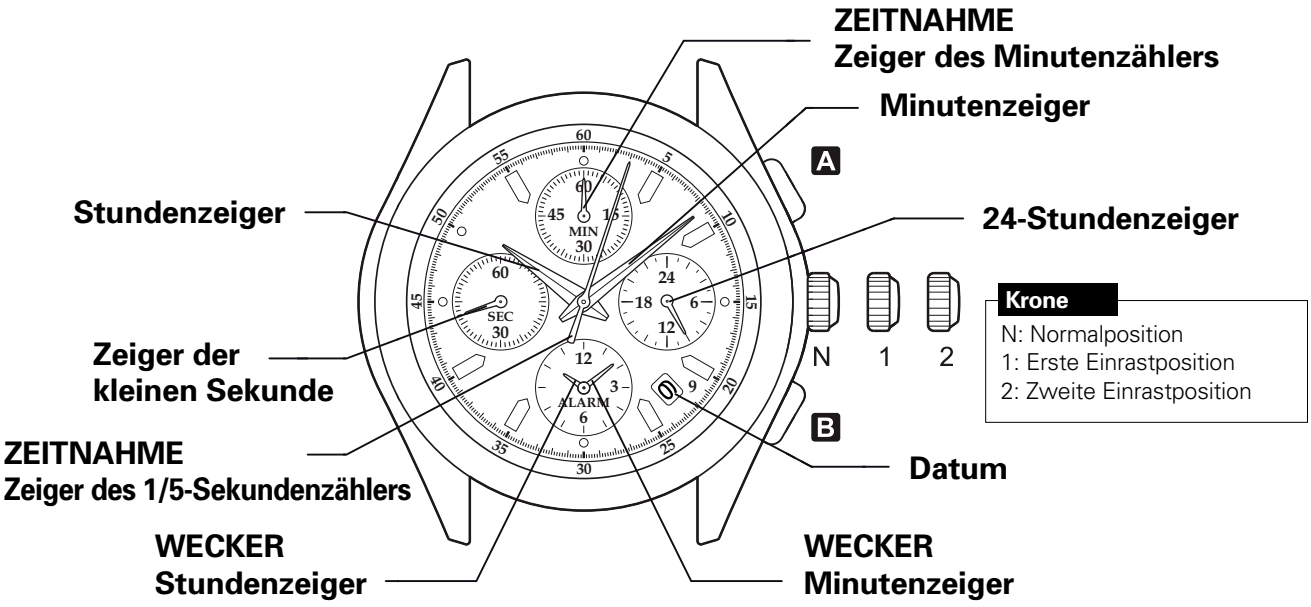

Einstellen der Uhrzeit und des Datums:

1

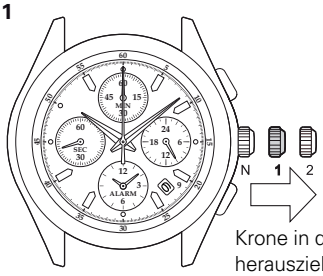

Krone in die 1. Position herausziehen.

- Ziehen Sie die Krone in die erste Einrastposition herausziehen.

2

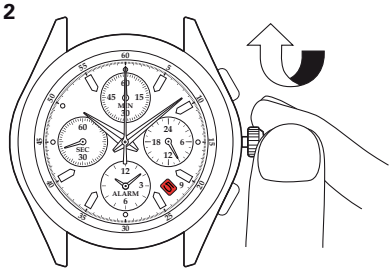

- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das Datum des Vortages angezeigt wird.

Hinweis: Stellen Sie das Datum nie zwischen 21.00 Uhr und 01.00 Uhr ein, um den Vorgang des Datumswechsels nicht zu beeinträchtigen.

3

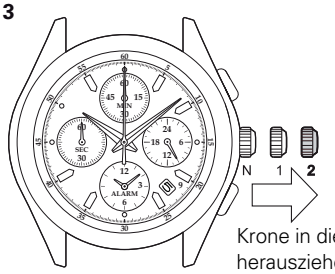

Krone in die 2. Position herausziehen.

- Ziehen Sie die Krone genau dann in die zweite Einrastposition heraus, wenn sich der Sekundenzeiger auf 12 Uhr befindet.

Hinweis: Wenn eine Zeitnahme läuft oder beendet wurde, während sich die Krone in der zweiten Einrastposition befindet, werden die Zeiger automatisch auf null zurückgestellt.

UHREN MIT KOMPLEXER CHRONOGRAPHENFUNKTION
Racing-Chronograph

Einstellen des Weckers:

1

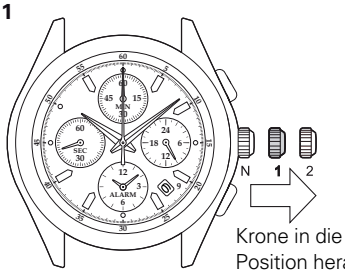

Krone in die 1. Position herausziehen.

Ziehen Sie die Krone in die erste Einrastposition heraus.

2

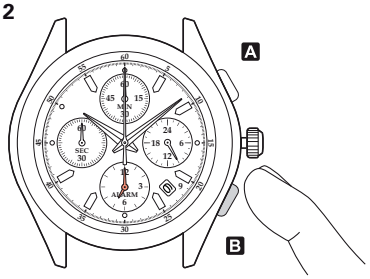

Betätigen Sie mehrmals den Drücker **B**, um die Weckerzeiger auf die gewünschte Weckzeit zu stellen.

*Hinweis: Wenn Sie den Drücker **B** gedrückt halten, rücken die Zeiger rasch vor.*

Betätigen Sie anschließend den Drücker **A**, um den Wecker in Gang zu setzen.

3

In die Normalposition zurückdrücken.

Drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition zurück.

Hinweis: Die Weckfunktion wird automatisch aktiviert.

Annullieren der eingestellten Weckzeit:

1

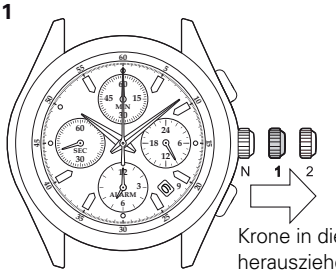

Krone in die 1. Position herausziehen.

Ziehen Sie die Krone in die erste Einrastposition heraus.

2

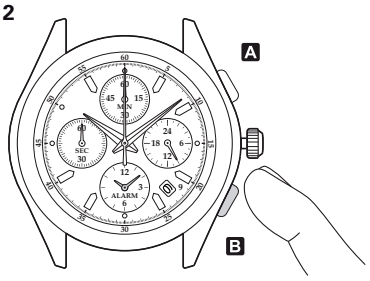

Halten Sie den Drücker **B** gedrückt, bis die Weckerzeiger auf der aktuellen Uhrzeit zu stehen kommen.

*Hinweis: Wenn Sie den Drücker **B** gedrückt halten, rücken die Weckerzeiger rasch vor.*

3

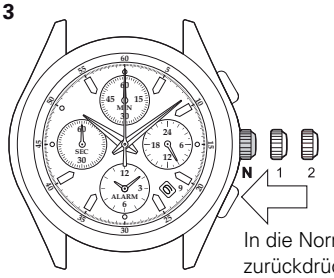

In die Normalposition zurückdrücken.

Drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition zurück.

Hinweis: Die Weckfunktion wird automatisch aktiviert.

UHREN MIT KOMPLEXER CHRONOGRAPHENFUNKTION
Racing-Chronograph

Verwendung des Chronographen:

Der Chronograph kann Ereignisse bis zu einer Dauer von 59 Minuten und 59 Sekunden 80 auf die 1/5-Sekunde genau messen.

Nach 60 Minuten läuft die Zeitnahme bis zu 12 Stunden weiter.

Nach 12 Stunden wird die Zeitnahme automatisch gestoppt.

ZEITNAHME
Minutenzähler

ZEITNAHME
Zeiger des Minutenzählers

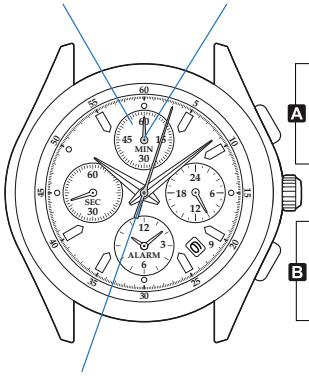

A START
STOPP
NEUSTART

B SCHLEPPZEIGER
FREIGABE DES SCHLEPPZEIGERS
RESET

ZEITNAHME
Zeiger des 1/5-Sekundenzählers

UHREN MIT KOMPLEXER CHRONOGRAPHENFUNKTION
Worldtimer-Chronograph

Kronenpositionen:

Position 1 - Normalposition.
Krone gegen das Gehäuse gedrückt.
Position 2 - Einstellen des DATUMS*:
Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn.
Position 3 - Einstellen der UHRZEIT:
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn.

***HINWEIS:** Wenn das Datum zwischen 21.00 Uhr und 03.00 Uhr eingestellt wird, kann es sein, dass das Datum erst am folgenden Tag wechselt.

Einfache Chronographenfunktion:

Zeitnahme eines einzelnen fortlaufenden Ereignisses:

1. Betätigen Sie den Drücker **A**, um die Zeitnahme zu starten.
2. Betätigen Sie erneut den Drücker **A**, um die Zeitnahme zu stoppen.
3. Betätigen Sie den Drücker **B**, um den Chronographen auf null zurückzustellen. Zeitnahme einer Serie an Ereignissen kurzer Dauer (beispielsweise die exakte Dauer eines Fußballspiels, das oft unterbrochen wird):
   1) Betätigen Sie den Drücker **A** zu Beginn des Spiels, um die Zeitnahme zu starten.
   2) Betätigen Sie den Drücker **A** erneut, um die Zeitnahme zu stoppen, sobald das Spiel unterbrochen wird.
   3) Betätigen Sie erneut den Drücker **A**, sobald weitergespielt wird.
   4) Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 bis zum Ende des Spiels.
   5) Betätigen Sie den Drücker **B**, um den Chronographen auf null zurückzustellen.

Synchronisation der Chronographenzeiger:

Nach einem Batteriewechsel oder einem Fehler kann es sein, dass Sie den Sekundenzeiger des Chronographen wieder genau auf die Nullposition ausrichten müssen:

1. Ziehen Sie die Krone in die Position 2 heraus.
2. Betätigen Sie den Drücker **A**, um den Sekundenzeiger des Chronographen auszurichten. Bei jedem Betätigen des Drückers **A** rückt der Sekundenzeiger des Chronographen eine Sekunde vor. Drücken Sie anhaltend auf den Drücker **A**, um den Zeiger rasch vorrücken zu lassen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück, sobald der Zeiger korrekt ausgerichtet ist.

GMT-Funktion:

- Der rote Zeiger gibt die Uhrzeit einer zweiten Zeitzone an. Um die Uhrzeit der zweiten Zeitzone einzustellen, ziehen Sie die Krone in die Position 2 heraus und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Drücken Sie die Krone anschließend wieder in die Position 1 zurück.

Worldtimer-Funktion:

- Über die Krone bei 10 Uhr kann der im Zifferblatt im Innern der Uhr integrierte Ring mit Skala bedient werden. Für die Drehung des Ringes ist es nicht notwendig, die Krone herauszuziehen.

- Der Verwender kann umgehend die Zeit in den 24 auf dem Ring aufgedruckten Weltstädten ermitteln.

Er braucht dazu lediglich die Ziffer „0“ auf die Stadt, in der er sich gerade befindet, auszurichten. Danach fügt er zur Ortszeit die Anzahl Stunden der jeweiligen Stadt hinzu, um deren aktuelle Uhrzeit zu erfahren.

Beispiel: Auf der oben stehenden Zeichnung ist es in London 10.10 Uhr.

Es ist somit 10.10 Uhr + 2 Std. = 12.10 Uhr in Kairo
10.10 Uhr + 4 Std. = 14.10 Uhr Dubai
10.10 Uhr – 6 Std. = 04.10 Uhr in Chicago

AUTOMATIKUHREN



Kronenpositionen:

Position 1 - Normalposition.
Krone gegen das Gehäuse gedrückt.

Durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn wird das Uhrwerk von Hand aufgezogen.

Position 2 - Einstellen der UHRZEIT:
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn.

AUTOMATIKUHREN

Kronenpositionen:

Position 1 - Normalposition.
Krone gegen das Gehäuse gedrückt.

Durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn wird das Uhrwerk von Hand aufgezogen.

Position 2 - Einstellen der UHRZEIT:
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn.

Die Mondphase wird bei gezogener Krone durch mehrmaliges Betätigen des Korrektors bei 10 Uhr eingestellt.

Das Datum wird bei gezogener Krone durch mehrmaliges Betätigen des Korrektors bei 4 Uhr eingestellt.

BOSS ORANGE

HUGO BOSS

WATCH CARE AND MAINTENANCE, OPERATING INSTRUCTIONS
WARRANTY AND SERVICE GUIDE

DIGITALUHREN
Modelle mit einfacher Digitalanzeige

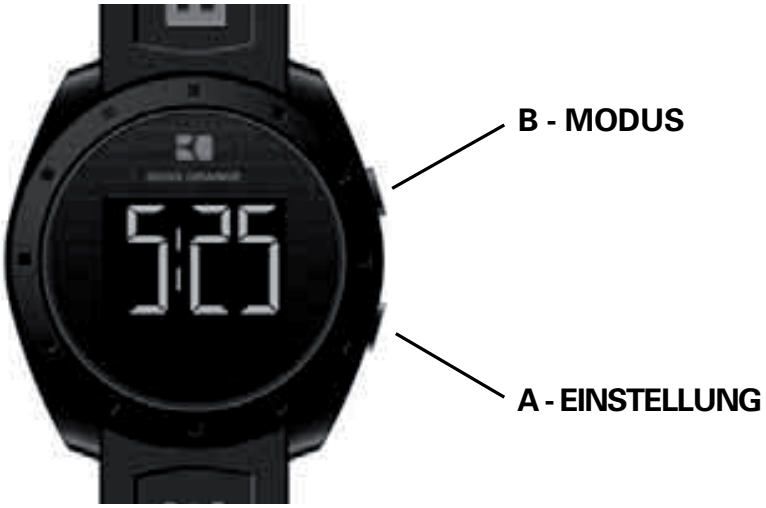

Einstellen der Uhrzeit:

Betätigen Sie den Drücker **A** zweimal, um die Uhrzeit einzustellen, und wählen Sie die gewünschte Anzeige: Monat / Tag / Stunden / Minuten.

Die Anzeige blinkt. Betätigen Sie den Drücker **B**, um die gewählte Anzeige einzustellen.

Betätigen Sie den Drücker **A**, um die Einstellung zu bestätigen.

DIGITALUHREN
Chronographenmodelle mit Digitalanzeige

Einstellen der Uhrzeit:

1. Echtzeit

Betätigen Sie den Drücker **A**, um die Beleuchtung unabhängig des ausgewählten Modus zu aktivieren.

Einstellen der Uhrzeit:

1. Betätigen Sie den Drücker **C**, um die Uhrzeit einzustellen.
2. Betätigen Sie den Drücker **B**, um die Stunden und Minuten, das Jahr, den Monat und den Tag zu wählen.
3. Betätigen Sie den Drücker **D**, um die blinkenden Anzeigen einzustellen, und den Drücker **C**, um wieder in den Echtzeitmodus zu wechseln.
4. Einstellen der zweiten Zeitzone:
   Wählen Sie die Funktion für das Einstellen der Uhrzeit und betätigen Sie den Drücker **A**, um das Format 12/24 Std. zu wählen.

2. Wecker

1. Betätigen Sie den Drücker **C**, um die Weckerfunktion auszuwählen. Dadurch beginnt die Zeit zu blinken und der Wecker wird automatisch gestartet.
2. Betätigen Sie den Drücker **B**, um die Stunden und Minuten, das Jahr, den Monat und den Tag zu wählen.
3. Betätigen Sie den Drücker **D**, um die blinkenden Anzeigen einzustellen, und den Drücker **C**, um wieder in den Weckermodus zu wechseln.
4. Starten und Stoppen des Weckers und des Alarmsignals: Wählen Sie die Weckerfunktion und betätigen Sie den Drücker A, um den Wecker ( ) oder das Alarmsignal ( ) zu starten oder zu stoppen.
5. Sobald die Zeit im Wecker eingestellte angezeigt wird, ertönt ein Alarmsignal und eine Anzeige ( ) blinkt während ca. 20 Sekunden.

3. Timer

Einstellen des Timers:

1. Betätigen Sie den Drücker **C**, um die Timerfunktion auszuwählen.
2. Betätigen Sie den Drücker **A**, um den Timer zu starten/stoppen.
3. Betätigen Sie den Drücker **B**, um die Stunden, Minuten und Sekunden einzustellen.
4. Betätigen Sie den Drücker **D**, um die blinkenden Anzeigen einzustellen, und den Drücker **C**, um wieder in den Timermodus zu wechseln.
5. Funktionsweise des Timers:
   Betätigen Sie den Drücker **D**, um den Timer zu starten/stoppen. Betätigen Sie den Drücker **C** für die Nullstellung, sobald der Timer angehalten hat.
6. Genau in diesem Moment ertönt ein Alarmsignal während 10 Sekunden.

4. Chronograph

1. Betätigen Sie den Drücker **D**, um die Zeitnahme zu starten/stoppen.
2. Sobald die Zeitnahme beendet ist, betätigen Sie den Drücker **A**, um den Chronographen auf null zurückzustellen.
3. Während der Zeitnahme können Sie den Drücker **B** betätigen, um in den Echtzeitmodus zu wechseln.

DIGITALUHREN
Modelle mit Analog- und Digitalanzeige

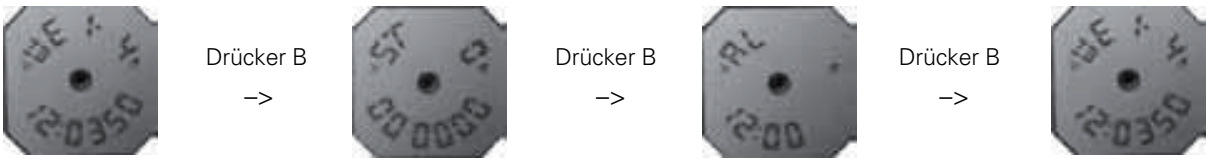

Echtzeit | Chronograph | Wecker | Einstellen der Uhrzeit

Einstellen der Uhrzeit:

1. Betätigen Sie den Drücker A, um die Beleuchtung jederzeit für 3 Sekunden zu aktivieren.

2. Chronograph

Betätigen Sie den Drücker **D**, um die Zeitnahme zu starten/stoppen.

Sobald die Zeitnahme beendet ist, betätigen Sie den Drücker **C**, um den Chronographen auf null zurückzustellen.

Betätigen Sie während der Zeitnahme den Drücker **C**, um eine Zwischenzeit anzuzeigen. Es wird „SP" angezeigt.

Betätigen Sie anschließend den Drücker **D**, um den Zwischenzeitmodus zu verlassen und die Zeitnahme zu beenden. Betätigen Sie erneut den Drücker **C**, um die Zeitnahme auf null zurückzustellen.

Während der Zeitnahme können Sie den Drücker **B** betätigen, um in den Echtzeitmodus zu wechseln.

3. Täglicher Wecker

Betätigen Sie den Drücker **D**, um den Wecker ( ) oder das Alarmsignal ( ). zu starten oder zu stoppen. Einstellen des Weckers: Betätigen Sie den Drücker **C**, um die Stunden und Minuten zu wählen, und den Drücker **D**, um die blinkende Anzeige einzustellen. Betätigen Sie den Drücker **C**, um die Einstellung zu bestätigen und wieder in den Echtzeitmodus zu wechseln.

Starten und Stoppen der Schlummerfunktion: Betätigen Sie während des Alarmsignals einen beliebigen Drücker oder Drücker **D**, um das Alarmsignal zu stoppen, und danach den Drücker **B**, um die Schlummerfunktion ein- oder ausschalten. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt das Alarmsignal nach 5 Minuten erneut und stellt nach 20 Sekunden automatisch ab.

4. Einstellen der Uhrzeit

Während des Ladevorgangs blinken die Sekunden. Betätigen Sie den Drücker **D** für die Nullstellung. Betätigen Sie den Drücker **C**, um die Elemente in der folgenden Reihenfolge zu wählen:
Stunden –> Minuten –> Monat –> Tag –> Wochentag –> Sekunden.

Während des Einstellens der Uhrzeit, wird „H" für das 24-Std.-Format und „A" oder „P" für das 12-Std.-Format angezeigt. Wenn Sie den Drücker **D** betätigen und die angezeigte Anzahl Sekunden zwischen 30 und 59 beträgt, wird diese auf null gestellt und auf die nächste Minute eingestellt. Wenn die Anzahl Sekunden zwischen 00 und 29 beträgt, bleiben die Minuten unverändert.

ANALOGUHREN
Modelle mit 2 oder 3 Zeigern

Sekundenzeiger

Datumsanzeige

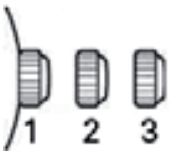

Einstellen der Uhrzeit:

Ziehen Sie die Krone in die Position 3 heraus.
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen.

Einstellen des Datums:

Ziehen Sie die Krone in die Position 2 heraus.
Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.

ANALOGUHREN
Modelle mit mehreren Zählern

Wochentagsanzeige

Datumsanzeige

24-Stundenanzeige

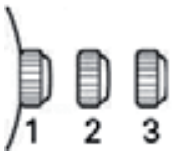

Uhren mit mehreren Hilfszifferblättern sind mit multifunktionalen Uhrwerken ausgestattet, um Informationen wie Monat, Wochentag und Datum in auf dem Zifferblatt angeordneten Fenstern anzuzeigen.

Einstellen der Uhrzeit und des Wochentags:

Ziehen Sie die Krone in die Position 3 heraus. Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen. Stellen Sie den Wochentag ein durch Drehen der Krone, bis der Stundenzeiger zwei vollständige Umdrehungen vollführt hat, um zum nächsten bzw. vorangehenden Wochentag zu gelangen.

Einstellen des Datums:

Ziehen Sie die Krone in die Position 2 heraus. Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.